


Gebruiksaanwijzing "FIREJET – De spectaculaire barbecue-aansteker"

1. De "FIREJET" tussen de houtskool plaatsen en de stekker in het stopcontact steken.
2. Goed opletten dat het handvat van de "FIREJET" op een minimum afstand van ongeveer 5cm vanaf de zijkant van het barbecue-toestel ligt (zie figuur).

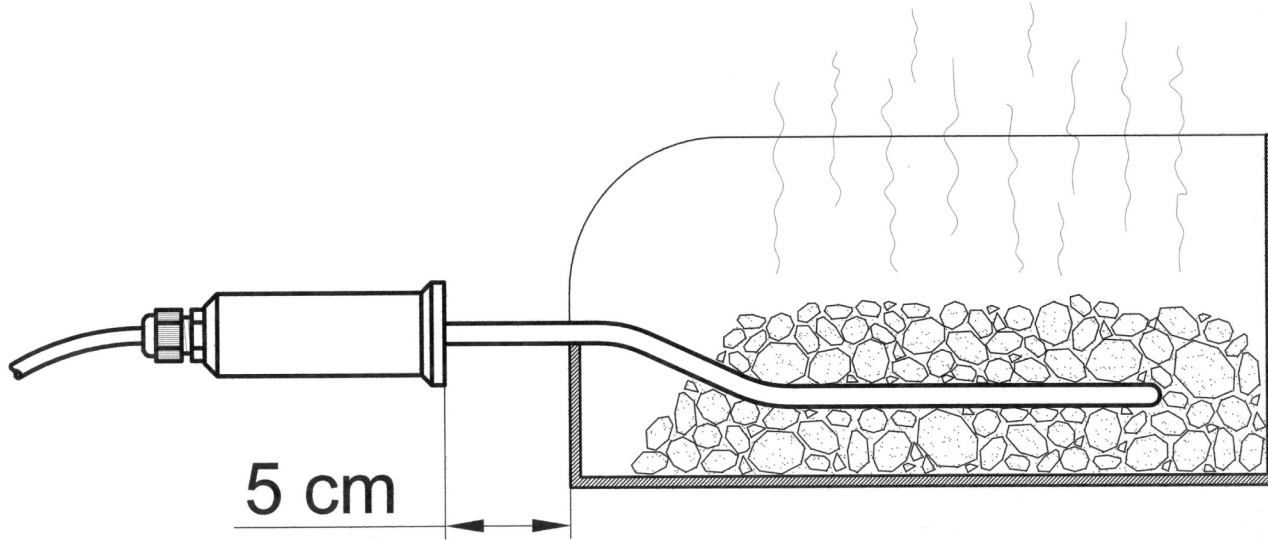

3. Als de houtskool gloeit, de stekker uit het stopcontact nemen en de "FIREJET" wegnemen uit het barbecue-toestel.
4. De "FIREJET" laten afkoelen op de bijgeleverde steun.

Aanbevelingen:

- De "FIREJET" in warme toestand nooit op brandbare materialen neerleggen!
- De "FIREJET" nooit gebruiken voor het verwarmen van vloeistoffen!
- De "FIREJET" enkel onder toezicht gebruiken en nooit met timer schakelen!